



..... Säkerhetsinstruktioner

..... Översikt

..... Anslutning

..... Användning

..... Program

..... Specifikationer

..... Felsökning



Digital Photo Frame SPF-85V SPF-86V





Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

☰ Säkerhetsanvisningar

| [Säkerhetssymboler](#) | [Effekt](#) | [Installation](#) | [Användning och rengöring](#) |

▣ Säkerhetssymboler

※ Se till att du följer anvisningarna nedan för att förhindra olyckor och skada på produkten och för att använda produkten korrekt.



Om du inte följer anvisningarna kan det leda till allvarlig skada eller dödsfall.



Om du inte följer bifogade instruktioner kan detta leda till mindre personskador eller skada på egendom.

| [Säkerhetssymboler](#) | [Effekt](#) | [Installation](#) | [Användning och rengöring](#) |


▣ Effekt

※ Bilderna är endast för referens, de gäller inte vid alla tillfällen (eller i alla länder).




▶ Sätt i strömkontakten ordentligt.

- Om du inte gör det kan det leda till brandrisk.

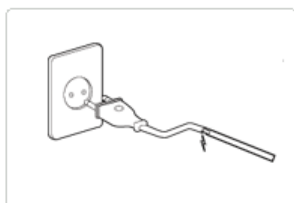

▶ Använd inte en skada strömkontakt, sladd eller skadat uttag, eftersom det kan orsaka kortslutningar eller brand.


▶ Rör inte vid strömkontakten med våta händer, eftersom det kan orsaka kortslutningar.

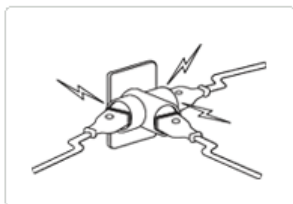

- ▶ Anslut inte mer än en enhet till ett uttag, eftersom ett överhettat uttag kan orsaka brand.



- ▶ Använd inte våld för att dra ur strömsladden. Placera inget tungt på strömsladden, eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.

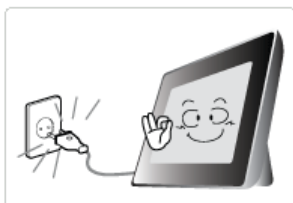

- ▶ Se till att slå av strömmen och koppla från strömkontakten från uttaget innan du flyttar produkten. Se även till att koppla från anslutningskablar från andra enheter.
 - Om du flyttar på produkten utan att koppla ur strömsladden under tiden den rör sig kan det leda till kortslutning eller brand.




- ▶ Håll och dra i kontaktens hylsa när du drar ut den ur uttaget, eftersom den kan skadas annars.
 - Om du inte gör det kan det orsaka brand eller så kanske produkten inte fungerar normalt.



- ▶ Kontrollera att strömkontakten är ansluten innan du rengör produkten.
 - Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



- ▶ Håll produkten borta från platser som exponeras för olja, rök eller fukt, installera den inte i ett fordon.
 - Det kan orsaka bristfällig funktion, elstöt eller brand.
 - Undvik särskilt att använda bildskärmen nära vatten eller utomhus där det kan snöa eller regna.

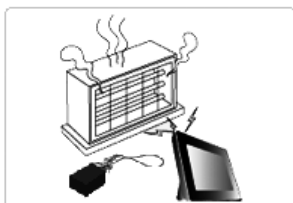

- ▶ Placera inte produkten nära en värmekälla.
 - Det medför brandfara.


▣ Installation

VARNING




- ▶ När du installerar produkten på ett skåp eller en hylla, låt inte främre delen av produkten skjuta ut längre fram än framkanten.

- Om du inte följer detta kan det göra att produkten välter, vilket resulterar i felfunktion eller personskada.

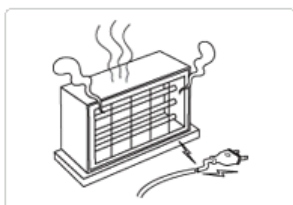

- ▶ Placera inte strömsladden nära en värmare, eftersom det kan göra att den smälter och leda till kortslutning eller brand.

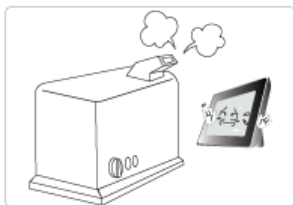

- ▶ Installera inte produkten på en plats där den utsätts för olja, rök, fukt, vatten eller regnvatten, eller i en bil.

- All kontakt med dessa material kan göra att produkten utsätts för risk för kortslutning eller brand.



- ▶ Koppla ur strömkontakten när det åskar.


- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

OBS!



- ▶ Placera produkten försiktigt när du installerar den.

- Om du inte gör det kan det leda till produktskada eller personskada.

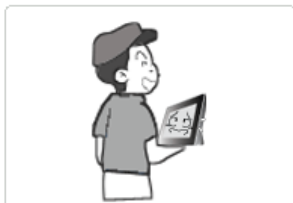

- ▶ Undvik att tappa produkten när du rör på dig, eftersom det kan orsaka produktskada eller personskada.



- ▶ Installera inte produkten på en plats där barn kommer åt den.

- Produkten kan falla och orsaka personskada.

▣ Användning och rengöring**! VARNING**

- **Stick inte in metallföremål som gafflar eller liknande, eller antändbara föremål såsom papper eller tändstickor i produktens portar på baksidan, eftersom det kan orsaka kortslutning eller brand.**

- Om det kommer in främmande ämnen i produkten, se till att slå av produkten och koppla ur den från strömuttaget och kontakta sedan ett [servicecenter](#).



- **Utför aldrig några demonteringar, reparationer.**

- Om du behöver reparera produkten ska du kontakta ett [servicecenter](#). Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

! OBS!


- **Om du hör ett konstigt ljud, känner lukten av bränt, eller ser rök, ska du omedelbart koppla ur strömmen och kontakta ett [servicecenter](#).**

- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.



- **Avlägsna alltid damm och vatten från stift och anslutningar i strömkontakten.**

- Om du inte gör det kan det orsaka en elektrisk stöt eller brand.

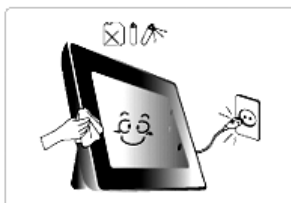

- **När du rengör produkten ska du först koppla ur strömkontakten och rengöra den med en mjuk och torr trasa.**

- Använd inga kemikalier så som alkohol, thinner, insektsmedel, luftfräschare, smörj- eller rengöringsmedel.



- **Kontrollera att du kopplar ur strömmen när du inte ska använda produkten under en längre tid.**

- Kraftiga ansamlingar av damm kan generera värme eller gnistor, vilket kan orsaka kortslutningar eller brand.



- **Om produkterna behöver installeras på en speciell plats, istället för under allmänna förhållanden, ska du kontakta en av våra servicetekniker angående produktinstallationen för annars kan det uppstå allvarliga kvalitetsproblem på grund av fel miljö.**

- Detta innebär platser som utsätts för förhållanden med mycket fint damm, kemikalier, höga eller låga temperaturer, fukt, eller när produkten behöver användas kontinuerligt utan avbrott under en längre tid.

Om du har tappat produkten eller om höljet skadas, ska du slå av den och sedan



► **koppla ur kontakten.**

- Om du använder produkten utan att verifiera att den inte har skadats kan det orsaka kortslutningar eller brand. Kontakta ett [servicecenter](#).

Korrekt avfallshantering för den här produkten
(Elektrisk och elektronisk utrustning) - endast Europa



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med avfallssortering)

Den här märkningen som visas på produkten eller i dokumentationen för produkten, indikerar att den inte ska kastas med övrigt hushållsavfall när livslängden är slut. För att förhindra eventuella skador på miljö och personers hälsa på grund av felaktig avfallshantering ska den här produkten separeras från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja förnyelsebara resurser.

Konsumenter ska antingen kontakta återförsäljaren där produkten köptes eller den lokala kommunen, för att få information om var och hur produkten ska lämnas in för att skydda miljön.

Företagsanvändare ska kontakta sin leverantör och kontrollera vilka regler som gäller enligt köpekontraktet. Den här produkten får inte blandas med övriga kommersiella avfallsprodukter.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
- endast Europa



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.



Digital Photo Frame oooooooo SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#) | [Översikt](#) | [Anslutning](#) | [Användning](#) | [Program](#) | [Specifikationer](#) | [Felsökning](#)

Översikt



| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan](#) |

Funktioner

- 01 Utökande av inbyggt minne genom att använda minneskort. Direktvisning av lagrade bilder.
- 02 Funktionen bakgrundsmusik.
- 03 Kan användas med batteri utan att anslutas till ett strömuttag under en begränsad tidsperiod.
- 04 Har en Mini-Monitor-funktion.
- 05 Stilenlig design
 - ♦ En stilrent design som för enheten till en prydnad på bordet.
 - ♦ Ett roterande stativ för vertikal/horizontal placering.

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan](#) |

Kontrollera att alla komponenter medföljer i förpackningen.

Om något saknas kontakta du den lokala försäljaren där produkten inhandlades. För alternativ, kontakta ett [servicecenter](#).

Använd ingen annan strömadapter än den som medföljer produkten.

Komponenter



Digital Photo Frame
(Färgerna kan variera för varje produkt.)

Manuell



Snabbstart

Garanti
(Ej tillgängligt på alla platser)

Bruksanvisning

Kablar



Nätsladd



USB-kabel
(A-mini B-typ)



Strömadapter

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan](#) |

Fram

✖ Färgerna kan variera för varje produkt.



✖ Den här produkten är en pekfunktionsprodukt. Om du trycker på knappen lätt på höger sida av produkten slås knapplampan på.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 [MENU] Menyknapp | Visar menyn i skärmens nedre vänstra hörn. |
| 2 [▲] Uppåtknapp | Flyttar den valda ramen uppåt i menyn. |
| 3 [◀] Vänsterknapp | Flyttar den valda ramen åt vänster i menyn. |
| 4 [▶] Högerknapp | Flyttar den valda ramen åt höger i menyn. |
| 5 [▼] Nedåtknapp | Flyttar den valda ramen nedåt i menyn. |
| 6 [Enter] Enter-knapp | Väljer en fil för uppspelning, en inställning på menyn, eller ett alternativ. |
| 7 [↶] Bakåtknapp | Går tillbaka till den föregående menyn. |
| 8 [Bildspel] Bildspelsknapp | Spela eller pausa ett bildspel.
✖ När du spelar upp ett bildspel med knappen [Bildspel] spelas fotona upp från den plats som senast spelades upp. Om fotona på den plats som senast spelades upp har tagits bort kommer de automatiskt att sökas efter och spelas upp som ett bildspel. |

| [Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan](#) |

Baksida

✖ Färgerna kan variera för varje produkt.



1 Strömuttag

Anslut strömadaptern till det här uttaget.
Anslut strömsladden till strömuttaget för strömadaptern.

2 [⏻] Strömknapp

Slår på eller av strömmen. Tryck på strömknappen i omkring två (2) sekunder.

3 Stativ

Du kan använda produkten i både vertikal och horisontell riktning genom att använda vridstativet.

4 Skyddsskjutreglage

Håller produkten på plats på hala ytor.

5 Serviceingång

Denna ingång får endast användas vid service av produkten. Använd den ej vid andra tillfällen.

6 Kensingtonlås

Kensingtonlåset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. (Låsenheten måste köpas separat.)

[Funktioner](#) | [Komponenter](#) | [Fram](#) | [Baksida](#) | [Sidan](#) |

Sidan

✕ Färgerna kan variera för varje produkt.



1 Högtalare

Du kan lyssna på ljud utan att ansluta en extra högtalare.

2 Ljudutgångsterminal

Du kan lyssna på ljud genom att ansluta hörlurar eller hörsnäckor till produkten.

3 MEMORY CARD

Du kan sätta i ett SD-kort eller MS-kort i den här kortplatsen för att visa lagrat innehåll.



Anslut en dator eller extern enhet med en USB-kabel.

A Uppströmsport Anslut Digital Photo Frame till en dators USB-port via en USB-kabel.

✕ Kontrollera att du använder USB-kabeln (A-B-typ) som medföljer produkten när du ansluter Digital Photo Frame till en dator via uppströmsporten.

B Nedströmsport Anslut Digital Photo Frame till en lagringsenhet som stöder USB via en USB-kabel.

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke. ©2008 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)[↑ TOP](#)[↶ MAIN](#)[↑ ↶](#)

⋮ Anslutning

[Effekt](#)[USB](#)[Minneskort](#)


▶ Ansluta strömmen



- 1 Anslut nätsladden till strömanslutningen på baksidan av produkten.
- 2 Anslut strömsladden till strömadaptern.
- 3 Koppla in strömsladden för produkten i ett näraliggande uttag.
- 4 Tryck på knappen på produktens sida för att slå på produkten.

[Effekt](#)[USB](#)[Minneskort](#)

▶ Ansluta via USB

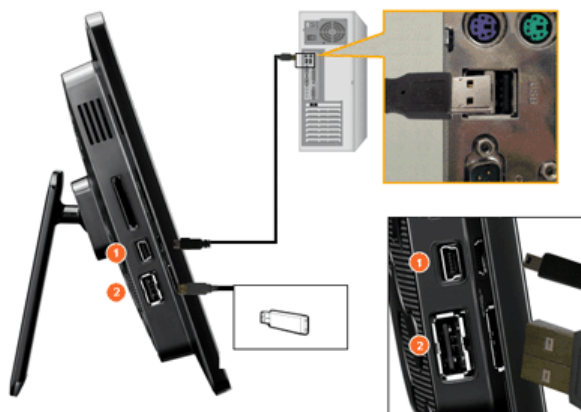

1 Uppströmsport

Används för att ansluta Digital Photo Frame till en dator.

✗ När du ansluter Digital Photo Frame till en dator genom uppströmsterminalen, kontrollera att du använder den medföljande USB-kabeln.

2 Nedströmsport

Används för att ansluta en extern USB-kompatibel enhet till Digital Photo Frame.

- ✗ Vissa USB-enheter kanske inte stöder produkten.
- ✗ Den här produkten stöder USB-kortläsare. Endast USB-lagring stöds.
- ✗ Datorn avkänner inte de externa enheterna som är anslutna till Digital Photo Frame.
- ✗ Vid anslutning av en extern enhet till nedströmsporten, använd den medföljande USB-kabeln med den externa enheten.
- ✗ Samsung tar inget ansvar för felfunktion hos externa enheter orsakat av annan kabel än de standardkablar som anges för varje enhet.
- ✗ Vissa externa produkter erbjuder en kabel som inte uppfyller USB-standarder. Annars kan de orsaka felfunktion.
- ✗ Om en extern lagringsenhet inte fungerar som den ska när den är ansluten till Digital Photo Frame försöker du ansluta den till datorn. Om den fortfarande inte fungerar normalt när den är ansluten till datorn kontaktar du ett servicecenter för den externa enheten eller din dator.



A Anslut till uppströmsuttaget för Digital Photo Frame.

B Anslut USB-terminalen för din dator.

| **Effekt** |

| **USB** |

| **Minneskort** |

▶ Ansluta ett minneskort



1 MEMORY CARD

För in kortet i den riktning som markeras på kortets översida.

✗ Om du plockar ut minneskortet vid uppspelning med MP3-spelare, filmer eller bilder kan det göra att produkten inte fungerar som den skall. Slå i så fall av och på produkten.

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke. ©2008 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#)
[Översikt](#)
[Anslutning](#)
[Användning](#)
[Program](#)
[Specifikationer](#)
[Felsökning](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↶](#)

⋮ Användning

- ✘ Om ingen knapp trycks in på tio (10) minuter så aktiveras bildspel eller klockläge. Om en musikfil spelas upp aktiveras dock klockläget och filnamnet för musikfilen visas. Du kan växla till klockläge även när filmen är pausad. Under vissa förhållanden kan du växla till filmlistan.
- ✘ Den här produkten är en pekfunktionsprodukt. Om du trycker på knappen lätt på höger sida av produkten slås knapplampan på. När knapplampan är påslagen kan du trycka på vilken knapp som helst för att använda produkten.

[Bruksanvisning](#)
[Foton](#)
[Musik](#)
[Filmer](#)
[Klocka & Alarm](#)
[Inställningar](#)

📖 Bruksanvisning

📌 Knappar

Meny	Beskrivning
MENU	Öppnar eller stänger en meny. Håll in MENU-knappen i minst fem (5) sekunder. Alla knapplampor blinkar två gånger och knapplåset aktiveras. Lås upp knapplåset genom att hålla in MENU-knappen igen i minst fem (5) sekunder.
▲, ▼, ◀, ▶	Flyttar posterna eller ändrar värdet.
	Väljer en funktion.
	Går tillbaka till föregående skärmvisning. ✘ Håll ned den här knappen i (2) sekunder för att återgå till huvudskärmen.
	Startar ett bildspel. När du spelar upp ett bildspel med knappen spelas fotona upp från den plats som senast spelades upp. Om fotona på den plats som senast spelades upp har tagits bort kommer de automatiskt att sökas efter och spelas upp som ett bildspel.

📌 Skärm Statusindikering

Skärmvisning	Beskrivning
	Denna visas på olika sätt beroende på signalstyrkan när enheten är ansluten till ett nätverk.
	Om den inte är ansluten till ett nätverk visas
	Visas när en PC är ansluten eller om det finns en PC som kan anslutas.
	Visas endast om ett nätverk är anslutet och det finns åtkomst till Internet. Du kan endast visa RSS eller Live Space foton när den här ikonen visas.
	Visas när en USB-enhet är ansluten.
	Visas när ett SD-/MS-minneskort är anslutet.

📌 Batteriindikatorer

Skärmvisning	Beskrivning
	Visas när batteriet laddas och används med strömsladden inkopplad.
	Visas när batteriet är fulladdat och strömsladden är inkopplad.
	Visas när batteriet är fulladdat.



Visas när omkring 25 % av batteriet är förbrukat.



Visas när omkring 50 % av batteriet är förbrukat.



Visas när omkring 75 % av batteriet är förbrukat.



Visas när omkring 95 % av batteriet är förbrukat. När detta inträffas växlar skärmen omedelbart till huvudskärmen, ikonen för urladdat batteri blinkar mitt på skärmen och enheten stängs av. När symbolen för det urladdade batteriet blinkar kan du inte öppna en undermeny.

- ✗ Det tar ungefär två (2) timmar att ladda batteriet fullt när det är helt urladdat.
- ✗ Uppspelning av en film kan vara i cirka trettio (30) minuter och ett bildspel i cirka fyrtio (40) minuter i standardläget (volym 70, ljusstyrka 70) när batteriet är fulladdat.
- ✗ Användningstiden för batteriet kan skilja sig beroende på inställningar (Ljusstyrka, Volym etc.).
- ✗ När det inbyggda batteriet är fulladdat och strömadaptern urkopplad i mer än 3 dagar så laddas det inbyggda batteriet ur. Om det inbyggda batteriet laddas ur helt ska du koppla in strömadaptern för att ladda ur den och ange tiden på nytt.
- ✗ Batteriets livstid minskar i takt med att produktens användningstid ökar.
- ✗ De laddningsbara batterierna i denna produkt är inte avsedda att bytas av användare. Mer information om batteribyte kan du få från närmaste serviceställe.

[Bruksanvisning](#) | [Foton](#) | [Musik](#) | [Filmer](#) | [Klocka & Alarm](#) | [Inställningar](#) |

Foton

När du väljer en mapp



- ✗ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

OSD	Beskrivning
Öppna	Öppnar vald mapp.
Kopiera	Kopierar vald mapp.
Ta bort	Tar bort vald mapp.

Menyn visas när du väljer en miniatyr.



✘ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

Meny	Undermeny Beskrivning
Starta bildspel	Spela eller pausa ett bildspel.
Kopiera	Kopierar den valda filen till en annan lagringsenhet. (Aktiveras när det finns en ansluten lagringsenhet.)
Kopiera alla filer	Kopierar alla filer till en annan lagringsenhet. (Aktiveras när det finns en ansluten lagringsenhet.)
Ta bort	Tar bort vald fil.
Radera alla filer	Raderar alla filer.
Ange som bakgrund	Anger den valda bilden som bakgrundsbild för huvudskärmen. Samtidigt ändras läget för bakgrund automatiskt till anpassat läge.

✘ Vid kopiering av bild från en extern lagringsplats (SD/MS, USB-minne) till Ramminne, och om [Inställningar]-[Alternativ]-[Ramminneskopiering] är inställt på [Omforma], minskas storleken (skärmkvaliteten) för fotot automatiskt innan den sparas så att den kan visas för att passa skärmen på din Digital Photo Frame. EXIF (kamerarelaterad information) som är sparad i fotot tas bort. Se därför till att använda foton som sparas i ramminnet endast med Digital Photo Frame.

✘ Det kan ta en stund om det är många filer som ska kopieras samtidigt.

➤ Menyn visas när du väljer en miniatyr (PC, Live Space, RSS).



✘ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

Meny	Undermeny Beskrivning
Starta bildspel	Spela eller pausa ett bildspel.
Kopiera	Kopierar den valda filen till en annan lagringsenhet. (Aktiveras när det finns en ansluten lagringsenhet.)
Kopiera alla filer	Kopierar alla filer till en annan lagringsenhet. (Aktiveras när det finns en ansluten lagringsenhet.)
Ange som bakgrund	Anger den valda bilden som bakgrundsbild för huvudskärmen. Samtidigt ändras läget för bakgrund automatiskt till anpassat läge. ♦ Alla foton , Mapp , Spellista , Märken , Datum , Gradering
Sortera efter kategori	Väljer den kategori fotona ska sorteras efter. ✘ [Sortera efter kategori] visas endast på en PC. Undermenyerna för ett läge är föremål för varje läge.

➤ Bildspelsmenyn



✘ Den här produkten stöder endast upp till 4000 bilder. Om det finns fler än 4000 bilder spelar inte bildspelet upp de som överskrider gränsen.

Meny	Undermeny	Detaljerad meny
		Beskrivning
Stoppa bildspel	*** Pausar och återupptar bildspelet.	
	Övergång	♦ Ingen effekt, Tona ut, Dold, Cross Comb, Schack, Dra, Torka, Silke, Hjul, Cirkel, Ruta in/ut, Diamant, Plus, Avtäcka, Tränga fram, Trappdelning, Slumpvis
	Väljer en uppspelningseffekt.	
	Hastighet	♦ Snabb, Normal, Långsam
	Väljer en uppspelningshastighet.	
Bildspelsinställning	Läge	♦ Alla foton, Foton i mapp, Blanda alla bilder, Blanda bilder i mapp, Upprepa ett foto
	Väljer uppspelningsläge.	
		✘ Detta kan inte användas under ett fotobildspel via PC, Live Space eller RSS.
	Visa klocka	♦ Av, På
	Väljer om du ska visa bildspelet och den aktuella tiden samtidigt.	
	♦ 0~100	
Ljusstyrka	Du kan ändra ljusstyrkan.	
Rotera	Skärmvisningen kan roteras 90°, 180° eller 270°.	
	♦ Visa klocka, Autopassa, Anpassa till bredd, Anpassa till skärm	
	Du kan välja hur du vill ändra storleken på fotona när de visas på skärmen.	
	Originalstorlek - Om fotostorleken är större än skärmstorleken anpassas den efter skärmstorleken.	
Bildförhållande	Autopassa - Foton anpassas efter skärmstorleken. Fotot kan beskäras vertikalt eller horisontalt, det förvrängs inte.	
	Anpassa till skärm - Foton anpassas efter skärmbredden. Fotot kan beskäras vertikalt eller horisontalt, det förvrängs inte.	
	Anpassa till skärm - Foton anpassas till en upplösning på 800*600. (Fotot kanske förvrängs)	
Ta bort	Tar bort ett foto som visas i bildspelet.	
	✘ Detta kan inte användas under ett fotobildspel via PC, Live Space eller RSS.	
Ange som bakgrund	Anger den aktuella bilden som bakgrundsbild för huvudskärmen.	
	♦ På, Av, Inställning	
	Välj [På] för [Bakgrundsmusik].	
	Välj sedan [Musikinställning] för [Bakgrundsmusik] genom att trycka på MENU-knappen och välja en musikfil som är lagrad i Ramminnet eller på en ansluten extern enhet.	
Bakgrundsmusik	När produkten används första gången används de medföljande musikfilerna som bakgrundsmusik.	
	När nästa bildspel ska visas och du använder knappen [Bildspel] den senast spelade bakgrundsmusikfilen spelas som bakgrundsmusik.	
	(Den prioriterade platsen för musikfiler som ska spelas som bakgrundsmusik är: "Platsen för senast spelade bakgrundsmusikfilen → [Ramminne] → [USB] → [SD/MS]" .	

🔧 Direkta funktioner

Meny	Beskrivning
MENU	Öppnar eller stänger en meny.

- ◀ Öppnar nästa fil i listan.
- ▶ Öppnar föregående fil i listan.
- ▲, ▼ Justerar volymen.
- ⏮, ⏭ Spela eller pausa ett bildspel.

[Bruksanvisning](#) | [Foton](#) | [Musik](#) | [Filmer](#) | [Klocka & Alarm](#) | [Inställningar](#) |

Musik

➤ Menyn visas när du väljer en lista.



✖ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

Meny	Undermeny Beskrivning
Uppspelningsläge	<ul style="list-style-type: none"> ♦ All musik, Musik i mapp, Blanda all musikfiler, Blanda musikfiler i mapp, Upprepa musikfil Väljer uppspningsläge.
Kopiera	Kopierar den valda filen till en annan lagringsenhet.
Kopiera alla filer	Kopierar alla filer till en annan lagringsenhet.
Ta bort	Tar bort vald fil.
Radera alla filer	Raderar alla filer.

➤ Menyn visas under uppspelning av musik.



✖ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

Meny	Undermeny Beskrivning
Uppspelningsläge	<ul style="list-style-type: none"> ♦ All musik, Musik i mapp, Blanda all musikfiler, Blanda musikfiler i mapp, Upprepa musikfil Väljer uppspningsläge.

➤ Direkta funktioner

Meny	Beskrivning
MENU	Öppnar eller stänger en meny.
◀	Öppnar nästa fil i listan. När du håller ned knappen en längre stund aktiveras snabbspolning framåt.
▶	Öppnar föregående fil i listan. När du håller ned knappen en längre stund aktiveras snabbspolning bakåt.
▲, ▼	Justerar volymen.
⏮	Spelar upp och pausar en fil.
⏭	Starta bildspel.

[Bruksanvisning](#) | [Photo](#) | [Musik](#) | [Film](#) | [Klocka & Alarm](#) | [Inställningar](#) |

Filmer


➤ Menyn visas när du väljer en lista.



✖ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

Meny	Undermeny
	Beskrivning
Spela film	Spelar upp en filmfil.
Uppspelningsläge	<p>♦ Alla filmer, Film i mapp, Blanda alla filmer, Blanda filmer i mapp, Upprepa en film</p> <p>Väljer uppspningsläge.</p>
Kopiera	Kopierar den valda filen till en annan lagringsenhet.
Kopiera alla filer	Kopierar alla filer till en annan lagringsenhet.
Ta bort	Tar bort vald fil.
Radera alla filer	Raderar alla filer.

➤ Menyn visas under uppspelning av en film.

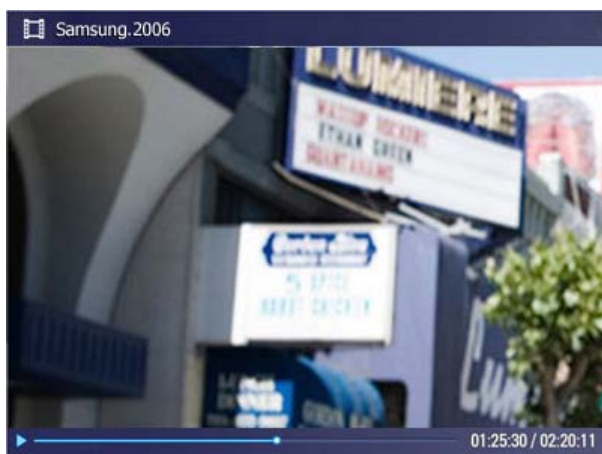

✖ Om du trycker på menyknappen visas menyn för det valda alternativet på skärmen.

Meny	Undermeny	Beskrivning
Uppspelningsläge	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Alla filmer, Film i mapp, Blanda alla filmer, Blanda filmer i mapp, Upprepa en film 	Väljer uppspningsläge.
Ljusstyrka	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 0~100 	Du kan ändra ljusstyrkan.

➔ Direkt funktion

Meny	Beskrivning
MENU	Öppnar eller stänger en meny.
◀	Öppnar nästa fil i listan. När du håller ned knappen en längre stund aktiveras snabbspolning framåt.
▶	Öppnar föregående fil i listan. När du håller ned knappen en längre stund aktiveras snabbspolning bakåt.
▲, ▼	Justerar volymen.
⏮	Spelar upp och pausar en fil.
⏭	Starta bildspel.

[Bruksanvisning](#) |
 [Foton](#) |
 [Musik](#) |
 [Filmer](#) |
 [Klocka & Alarm](#) |
 [Inställningar](#) |

🕒 Klocka & Alarm



Meny	Undermeny	Detaljerad meny	Beskrivning
Datum och tid	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Månad, Datum, År, Tim, Minut, am/pm (om tidsformatet är inställt på 12 timmar). Månad, Datum, År, Tim, Minut (om tidsformatet är inställt på 24 timmar). 		Ange datum och tid.
Tidszon			Du kan välja en tidszon.
Sommartid	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Av, På 		Du kan aktivera eller avaktivera sommartid.
Uppdatera tid från Internet	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Auto, Manuellt, Uppdatera tid nu 		Välj om du vill uppdatera tiden i Digital Photo Frame med den tidsinformation som hämtas via Internet.
Tidsformat	<ul style="list-style-type: none"> ♦ 12 timmar, 24 timmar 		Du kan ställa in tidsformatet som 12 timmar eller 24 timmar. Om du väljer 24 timmar visas inte am/pm
Datumformat	<ul style="list-style-type: none"> ♦ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY 		Du kan välja i vilket format datumet ska visas.
Klocktyp	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Analog, Digital, Klocka & Kalender 		Du kan välja klocktyp.
	Aktiverad	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ja, Nej 	

Alarm	Ställa klocka	♦ Manuellt, Efter 10 min, Efter 20 min, Efter 30 min.
	Timmar	♦ 1~12
	Minuter	♦ 00~59
	am/pm	♦ am, pm
	Upprepa	♦ En gång, Lör ~Sön, Mån~ Lör, Mån~ Fre, Varje dag
	Ljud	♦ Ljud 1, Ljud 2, Ljud 3
	Volym	♦ 0~100

Du kan ställa in alarm.

[Bruksanvisning](#) | [Foton](#) | [Musik](#) | [Filmer](#) | [Klocka & Alarm](#) | [Inställningar](#) |

Inställningar

Inställningar



Meny	Undermeny	Detaljerad meny	
		Beskrivning	
Nätverk	Nätverksinställningar	Anger nätverket. Nätverksinformationen som du ställer in visas längst ned.	
	Proxy krävs	♦ Ja, Nej	
	Du kan ange om du vill använda en proxyserver.		
	Språk	♦ English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Русский, Português, Svenska, Türkçe, 简体中文, 日本語, 한국어	
Alternativ	Ljusstyrka	♦ 0~100	
	Justerar skärmens ljusstyrka.		
	Autorotering	♦ Av, På	
	Av : Om du ställer in ramen på dess kanter under ett bildspel roterar inte bilden, även om sensorn identifierar ändringen. På : Om du ställer in ramen på dess kant identifierar sensorn ändringen och roterar bilden automatiskt.		
	Knappljöd	♦ Av, Låg, Medium, Hög	
	Du kan aktivera knappljöd som hörs när produkten slås på eller av.		
	Volym	♦ 0~100	
	Justerar volymen.		
	Ramminneskopia	♦ Originalstorlek, Omforma	
	Vid kopiering av bild från en extern lagringsplats (SD/MS, USB-minne) till Ramminne, och om [Inställningar]-[Alternativ]-[Ramminneskopia] är inställt på [Omforma], minskar storleken (skärmkvaliteten) för fotot automatiskt innan den sparas så att den kan visas för att passa skärmen på din Digital Photo Frame. EXIF (kamerarelaterad information) som är sparad i fotot tas bort. Se därför till att använda foton som sparas i ramminnet endast med Digital Photo Frame.		
	Startläge	♦ Startmeny, Senaste läget, Bildspel	

Du kan välja vilken skärmbild som ska visas när enheten slås på.

Skärmläckare ♦ Bildspel, Klocka

Du kan välja typ av skärmläckare.

Om ingen knapp har använts på tio (10) minuter aktiveras skärmläckaren.

OSD-färgschema ♦ Violet, Blå, Grön, Orange

Du kan välja färgtema för menybakgrunden.

Standardvärdet för färgtema är blå.

Egenskap Bakgrund för startskärm ♦ Standard, Anpassad

Du kan ställa in bakgrunden för startskärmens meny.

Autobild på/av ♦ Aktivering, Timmar, Minuter, am/pm, Upprepa

När [Tid av] har nåtts stoppas andra åtgärder och skärmen slås av. När [Tid på] har nåtts slås skärmen på och föregående användarstatus visas.

Om skärmen slås av när tiden har kommit fram till [Tid av] så kan du trycka på valfri knapp förutom strömknappen för att visa skärmen igen.

✗ Om produkten används som en Mini-Monitor eller en Masslagringsenhet ansluten till din PC via en USB-kabel, slås skärmen inte av även om tiden uppnår Tid av.

Firmwareuppdatering Du kan uppdatera produkten med ett USB-minne eller ett minneskort (SD/MS).
Senaste firmwarefilen finns på www.samsung.com.

Uppdatera/Återställ Återställ inställningar ♦ Ja, Nej

Initierar inställningarna förutom tid och nätverksinställningar.

Produktinformation ♦ Modell, Firmware-version, Copyright

Du kan visa produktinformation.

Webbkonfigurering

01 Anslut till internetadressen (URL) i alternativet [Webbkonfigurering adress] på sidan [Inställningar]-[Nätverk] i Digital Photo Frame med Internet Explorer.

02 Vid anslutning visas välkomstsidan.
Ange lösenord i alternativet [Webbkonfigurering lösenord] på sidan [Inställningar]-[Nätverk] i Digital Photo Frame i alternativet [Lösenord] på välkomstsidan. Klicka sedan på knappen [Logga in].

Övre meny	Undermeny	Beskrivning
Välkommen	♦ Lösenord	Ange det lösenord som visas i Webbkonfigurering lösenord. Aktivera skiftlägeskänsligt läge.
Photo Frame	♦ Spelar	Du kan granska bilder som visas i bildspelet samtidigt.
Webbfoton	♦ Fotomatning, Foton från Windows Live Spaces	Du kan lägga till eller ta bort en adress för en webbsida från vilken du kan ta emot foton.
Lagring	♦ Fotomatning, Foton från Windows Live Spaces	Du kan kontrollera storleken för bilder i adresslistan i Webbfoton.
Inställningar	♦ Grundläggande, Lösenord för administratör, Datum och tid, Nätverksinställningar	Du kan ange och ändra produktnamn, lösenord för administratör, tid och nätverksproxyserver etc.
Hjälp		Visar hjälpavsnittet för att använda Samsung Media Frame Web Configuration.



Digital Photo Frame oooooooooooo SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#)
[Översikt](#)
[Anslutning](#)
[Användning](#)
[Program](#)
[Specifikationer](#)
[Felsökning](#)
[↑ TOP](#)
[↶ MAIN](#)
[↑ ↺](#)

Program

▶ Initial inställning

▶ Inställningar för att dela foton på din dator - Konfigurera Windows Vista

▶ Inställningar för att dela foton på din dator - Konfigurera din bildram

▶ Visa bilder från Windows Live Space

▶ Visa bilder via RSS

▶ Installera Rating och Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) för foton på en dator

▶ Jag vill uppdatera firmware.

▶ Jag vill ansluta till en monitor med ett Mini-Monitor-program.

▶ Initial inställning

✂ Om du vill använda funktionen för trådlös användning av den här produkten måste du ha Windows Vista på datorn och en trådlös LAN-åtkomstpunkt (AP) i närheten.

Windows XP

01 **Windows Media Player 11** eller senare måste vara installerad.

02 **Digital Image Library Starter Edition (DISE)**

: Det här programmet gör det möjligt för dig att ändra rankningarna för Digital Photo Frame via datorn.

03 Rekommendationer när du använder Digital Photo Frame: Internet Explorer 7.0 eller senare

1. Choose Your Language



Slå på Digital Photo Frame och välj ett språk.
Du kan ändra språk i Inställningar -> Språk.

2. Vill du använda Wi-Fi-nätverk?



Välj om du ska använda ett nätverk.

3. Välj åtkomstpunkt



AP-listan visas. Välj den SSID du vill ansluta till skärmen [Välj åtkomstpunkt]. Om den SSID du vill ansluta inte visas uppdaterar du SSID-listan genom att trycka på [Uppdatera] och välj sedan SSID.

4. Välj dator



PC-listan visas. Om den PC du vill ansluta inte visas uppdaterar du PC-listan genom att trycka på [Uppdatera] och välj sedan PC.

5. Slutför



Det valda nätverket och den valda PC:n visas. Du kan välja en meny efter att du har slutfört åtgärden.

✗ Kontrollera att inställningarna är konfigurerade så som visas nedan.

Annars kanske datorn inte visas i listan eller så kanske du inte kan ansluta till den.

- I Vista väljer du Kontrollpanelen > Nätverk och delningscenter > Anpassa. Kontrollera om platstypen är inställd på privat.
- Välj Digital Photo Frame från Windows Media Player > Bibliotek > Mediadelningslista. Kontrollera om den är inställd på Tillåt.

► Inställningar för att dela foton på din dator - Konfigurera din bildram

01 Kontrollera nätverksanslutningar



01 Kör Windows Media Player.




02 Klicka på fliken [Library] längst upp.


03 Klicka på [Add To Library] på fliken [Library].



04 I fönstret [Add To Library] väljer du [My personal folders] under avsnittet [Select the folders to monitor] och välj sedan den mapp som innehåller bilderna och klicka på [Add].

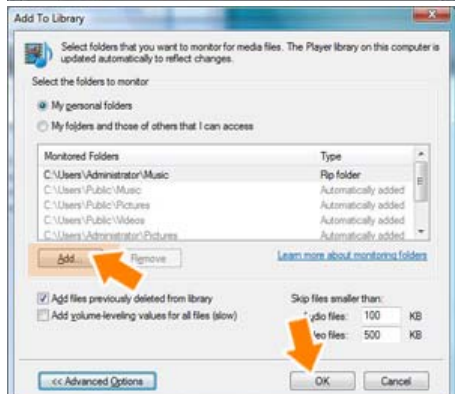

Välj mappen som ska delas och klicka på [OK] för att göra det.

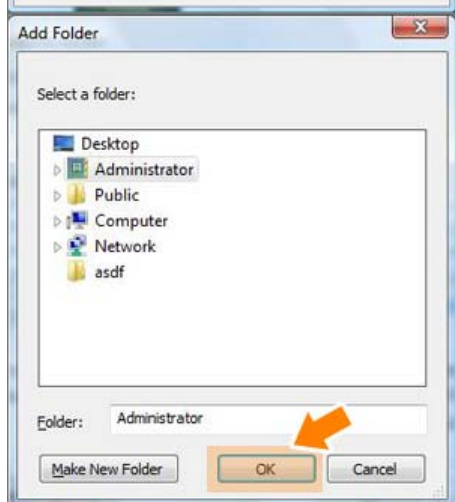

05 När du klickar på [OK], stängs fönstret [Add To Library] och meddelandet [Add to Library by Searching Computer] visas. Vänta tills åtgärden avslutas och klicka på [Close] när den är klar.



02 Kontrollera delade bilder






01 I Windows Media Player, ställer du in Category, som finns under symbolen [🔍] längst uppe till vänster [Picture].

02 I [Library] väljer du sedan Recently added, All Pictures, Keywords, Date Taken, Rating, eller Folder settings och kontrollera sedan om tillagda bilder finns i biblioteket.

03 Dela inställningar för godkända anslutningar från din fotoram

01 På fliken [Library] klickar du på [Media Sharing].

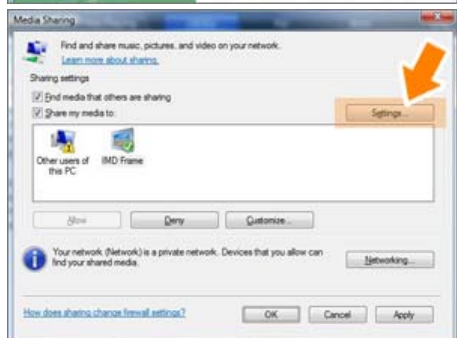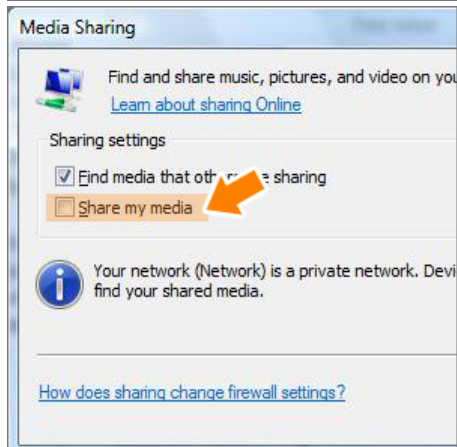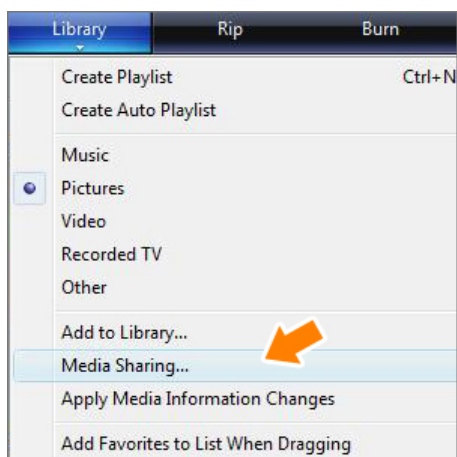


02 I fönstret [Media Sharing] markerar du kryssrutan [Share my media] under [Sharing settings].

03 Om ingen [Available device] visas i fönstret [Library Sharing] fortsätter du till steg 4. Om det visas fortsätter du till steg 5.

04 I fönstret [Library Sharing] klickar du på [Networking] och kontrollera sedan om aktuellt nätverk är inställt på [Private network]. Om inte ställer du in på [Private Network].

05 Om ditt nätverk är ett privat nätverk visas listan för [Available Device] och knappen [Settings] i fönstret [Library Sharing].

06 I fönstret [Library Sharing] klickar du på [Settings]. Fönstret [Library Sharing-Default Settings] visas.

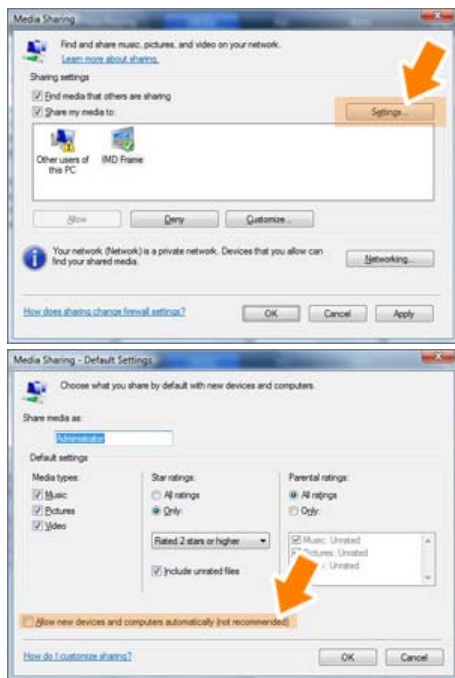

07 I fönstret [Library Sharing-Default Settings] anger du [Media Type] till [Picture], både [Star ratings] och [Parental ratings] till [All ratings] eller en obligatorisk rankning under avsnittet [Default Settings]. Om du vill lägga till en enhet eller dator som försöker ansluta till bibliotekets lista automatiskt markerar du kryssrutan [Add new devices and computers automatically].

✘ Endast foton kan överföras via PC-delning.

Inställningar för att dela foton på din dator - Konfigurera din bildram

01 Kontrollera nätverksanslutningar



01 Kontrollera om datorikonen visas längst uppe till vänster på huvudskärmen.



02 Om datorikonen visas går du till huvudskärmen. Om inte går du till [Inställningar]-[Nätverk]-[Nätverksinställningar].

✘ SSID : Service Set Identifier



03 Välj den SSID du vill ansluta till skärmen [Välj åtkomstpunkt]. Om den SSID du vill ansluta inte visas uppdaterar du SSID-listan genom att trycka på [Uppdatera] och välj sedan SSID.

Om du väljer det här alternativet när SSID är krypterat visas ett inmatningsfönster för lösenord. Du kan bara ansluta till nätverket om du anger korrekt lösenord.

02 Kontrollera datoranslutningar


01 PC-listan visas. Om den PC du vill ansluta inte visas uppdaterar du PC-listan genom att trycka på [Uppdatera] och välj sedan PC.



- 02 Det valda nätverket och den valda PC:n visas. Du kan välja en meny efter att du har slutfört åtgärden.

Visa bilder från Windows Live Space


01 Kontrollera Windows Live Space och överföra bilder

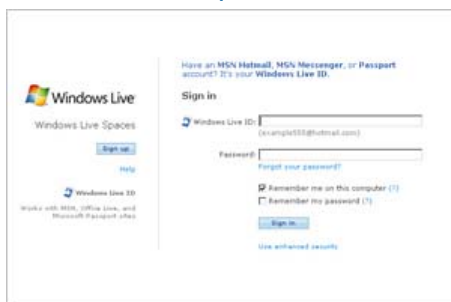

- 01 Om du saknar MSN-konto (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport account), ska du skapa ett. Besök hemsidan för Windows Live Space (<http://spaces.live.com/>) och logga in med ditt MSN-konto.




- 02 Om du saknar ett område, skapa ett och anget det.

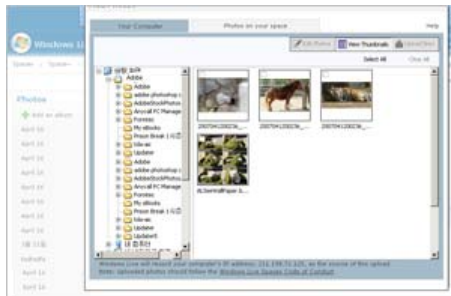

- 03 I ditt område ändrar du till redigeringsläge. Lägg till album och foton genom att klicka på Add under kategorin Photos.

02 Ställa in webbkonfiguration

- 01 Anslut till internetadressen (URL) i alternativet [Webbkonfigurering adress] på sidan [Inställningar]-[Nätverk] i Digital Photo Frame med Internet Explorer.

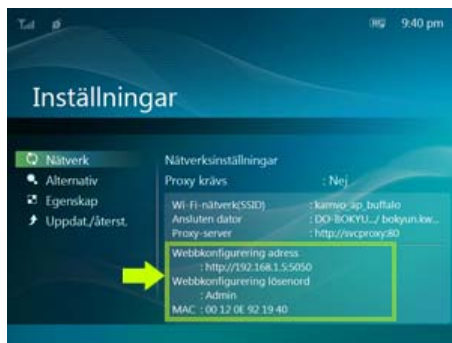

- 02 Vid anslutning visas välkomstsidan. Ange lösenord i alternativet [Remote Configuration Password] på sidan [Inställningar]-[Nätverk] i Digital Photo Frame i alternativet [Lösenord] på sidan Välkommen!. Klicka sedan på knappen [Logga in].

✘ Du kan ändra lösenordet. (standardadmin) i inställningarna för Samsung Media Frame Web Configuration.



- 03 På sidan Samsung Media Frame Web Configuration klickar du på fliken [Web Photos] och lägger till områdesadress (exempelvis, om den är 'http://test.space.live.com', behöver du bara skriva in 'input') till inmatningsrutan för URL för listan Photos From Windows Live Spaces och klicka sedan på [Add].



03 Kontrollera dina områdesfoton på Digital Photo Frame



- 01 Kontrollera först nätverksanslutningarna. (Se Visa delade bilder från Vista Windows på Digital Photo Frame - vad du ska göra på Digital Photo Frame - kontrollera nätverksanslutningar.)



- 02 I huvudfönstret för Digital Photo Frame går du till [Photo]-[Windows Live Space]. En lista över områden du har lagt till webbkonfigurationen visas.

- 03 Välj ett område. En lista över album i det valda området visas. Välj ett album, så visas miniatyrer för bilderna i det valda albumet till höger.



► Erhålla en RSS-adress

01 Webbkonfiguration



- 01 Gå till sidan för webbfoton genom att följa beskrivningen i avsnittet för webbkonfigurationsinställningar för Windows Live Space. I fönstret för [Web Photos]-[Photo Feeds] klistrar du in den kopierade adressen till RSS-adressfältet och klickar på [Add].

Vad är en RSS-adress?

Det är en adress som visas i adressrutan på webbsidan (XML) när du klickar på ikonen FEED på en RSS-serviceplats där bilder överförs.

02 Kontrollera bilder från RSS på Digital Photo Frame



- 01 I huvudfönstret för Digital Photo Frame går du till [Photo]-[RSS and Web Feeds]. En lista över inmatningar du har lagt till webbkonfigurationen visas.

- 02 Välj en matning från listan. Miniaturer för bilder i den valda inmatningen visas till höger.


► Installera Rating och Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) för foton på en dator

01 Windows VISTA



- 01 Klicka på Start - Alla program - Windows Photo Gallery för att starta Windows Photo Gallery.
- 02 Om du väljer Info längst upp på skärmen Windows Photo Gallery visas fotoinformationsrutan till höger.
- 03 Välj ett foto och ändra Rating eller Tags i höger informationsruta.

02 Windows XP



- 01 Klicka på Start - All Programs (Alla program) - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- 02 Fönstret Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library visas.
- 03 Välj ett foto och konfigurera Rating och Labels för det valda fotot längst ned på skärmen.

I want to update firmware.

01 Förberedelser

- 01 Digital Photo Frame
 - 02 Firmwareuppdatering av fil.
 - 03 USB-minneskort eller externa minnesenheter (SD/MS)
- ✗ Gå till www.samsung.com för den senaste uppdateringen av den fasta programvaran.

02 Anslut USB-minneskortet till dator

- 01 Om du är redo ansluter du USB-minneskortet till din dator.
 - 02 Kopiera filen för firmwareuppdatering som du har laddat ned till USB-minneskortet.
- ✗ (Se till att kopiera firmwareuppdateringsfilen till rotkatalogen.)

03 Anslut USB-minneskortet till Digital Photo Frame

- 01 Avlägsna USB-minneskortet från din dator och anslut det till Digital Photo Frame.
- ✗ Om Digital Photo Frame är franslagen slår du på den.

04 Updating

- 01 Välj [Firmwareuppdatering] på sidan [Inställningar]-[Uppdatera/Återställ].



- 02 Efter att du har startat enheten slår du av Digital Photo Frame, avlägsnar USB-minneskortet och slår på Digital Photo Frame igen för att uppnå maximal säkerhet.
- ✗ Avlägsna inte USB-minneskortet under uppdateringen.
Tryck inte på någon knapp under uppdateringen.
Sätt inte i någon annat kort under uppdateringen.
Slå inte av Digital Photo Frame under uppdateringen.
Du kan identifiera om uppdateringen har avslutats utan problem eller inte genom att kontrollera att firmwareversionen för Digital Photo Frame ändras till versionen för firmwareuppdateringen.

I want to connect to a monitor with a Mini-Monitor-program.

Digital Photo Frame gör det inte bara möjligt för dig att utvärdera dina bilder utan erbjuder även en extra funktion för Mini-Monitor. Mini-Monitor är en funktion som används för Digital Photo Frame som en hjälpmonitor. Den är enkel att använda, eftersom Digital Photo Frame ansluter till datorn via en USB-kabel. Den här funktionen gör det möjligt för dig att arbeta effektivare på datorn med en extra monitor. Om du vill använda din Digital Photo Frame som en Mini-Monitor, ska du först installera programmet Frame Manager. (Observera dock att du endast kan använda en Digital Photo Frame som en Mini-Monitor.)

Installera Frame Manager

Bruksanvisning för Frame Manager

- Använda digital photo frame som Mini-Monitor.
- Använda digital photo frame som Mass Storage.
- Ändra aktuellt läge till ett annat
- Justera ljusstyrkan.
- Uppdatera firmware



Systemkrav

- **Operativsystem** : Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Systemets processorhastighet: 1.5Ghz
- **USB** : USB 2.0 Host Controller
- **RAM** : 256 MB eller mer

✕ Varning

1. Windows XP Service Pack 2 måste installeras.
Det kanske inte fungerar med andra operativsystem än Windows XP SP2. Vi ansvarar inte för problem som kan inträffa vid installation med ett annat operativsystem än Windows XP SP2.
2. Vi rekommenderar en klockhastighet för processorn på 2.4 GHz eller högre.
Digital photo frame kanske inte fungerar normalt om prestandaspecifikationerna för din dator är lägre än rekommendationerna.
3. Se till att installera den korrekt enligt anvisningarna i installationsguiden.
4. Använd inte din Mini-Monitor som primär monitor.
Vi ansvarar inte för några problem som kan inträffa om du inte följer anvisningarna.
Om skärmen används som primär monitor kan den bli tom.
5. Se till att använda medföljande USB-kabel.
6. När du använder din digital photo frame som Mini-Monitor, fungerar inga knappar förutom Power-knappen.
7. Flytta de program som visas och används på Mini-Monitor till den primära monitorn efter att du har slutat använda den.
8. För vissa videokort kanske Mini-Monitor inte fungerar på rätt sätt. I så fall väljer du Full för Maskinvaruacceleration.
✕ Så här ställer du in Maskinvaruacceleration på Full: Högerklicka på Windows skrivbord och välj Egenskaper på den meny som visas. Fönstret för Egenskaper för bildskärm visas. Klicka på fliken Inställningar > Avancerade > Felsökning. För skjutreglaget för Maskinvaruacceleration till Full
9. Du kan inte använda Aero-effekten i Windows Vista när du använder Mini-Monitorn.
10. När du använder Windows Vista kan vissa filmer inte spelas på Mini-Monitorn.
11. Om videokortsdrivrutinen uppdateras när Frame Manager redan har installerats så kanske inte funktionen för Mini-Monitor inte fungerar som den ska. I så fall ska du ta bort Frame Manager och installera den igen.
12. Om roteringsfunktionen för Frame Manager används kan den aktuella inställningen för Mini-Monitor ändras. Även om roteringsfunktionen används så visas inte skärmen för rotering i fönstret för [Skärmegenskaper].

✕ Limitación y recomendación

- **Limitación** : La aceleración de gráficos de hardware como DirectX u OpenGL no se admite en la visualización de Mini-Mo, ya que la CPU estándar debería emular un procesador de gráficos, lo cual no sería muy conveniente. Los programas reproductores que utilicen DirectX no funcionarán correctamente con la visualización en Mini-Monitor.
> Ejemplo: reproductor GOM, reproductor VLC
- **Recomendación** : No utilice las aplicaciones DirectX ni OpenGL en la visualización Mini-Monitor.



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○ SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#) [Översikt](#) [Anslutning](#) [Användning](#) [Program](#) [Specifikationer](#) [Felsökning](#)



Specifikationer

Specifikationer

| [Specifikationer](#) | [Filtyper som stöds](#) |

Alternativ		Specifikationer
Modellnamn		SPF-85V, SPF-86V
Panel	Typ	8" (20 cm)TFT
	Upplösning	800 x 600
	Kontrastförhållande	400 : 1
	Gränssnitt	Digital 6 bit TTL
Format som stöds	Foton	JPEG: Maximal bildupplösning 3200*2400 (8 MB) (Progressiv, CMYK JPEG stöds inte.)
	Filmer	MPEG4: Advanced Simple Profile (ASP), Ljud (MP3), 4 Mbps WMV: 720x480, ljud (WMA), 2.5 Mbps
	Musik	MP3: 8~48 KHz, 8~320 Kbps WMA: 8~48 KHz, 8~320 Kbps
Inbyggt minne		64 MB
Network		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES
USB		USB 2.0 (Uppåtström (värd) x 1, nedåtström (slav) x 1)
Minneskort		2 in 1(SD≤4GB / MS≤4GB) ✕ SDHC-kort (hög kapacitet) stöds inte.
Effekt	Klassificering	Extern strömadapter (12V, 2A, 24W)
	battery	7.4V 770mAH
	Förbrukning	Normalt läge : under 10W (Men 12 W för batteriladdning), läge med ström av : under 1W (Även om strömmen är avstängd kan upp till 10W förbrukas under tiden batteriet laddar.)

Ljud	1W + 1W (Stereo), hörlur	
Allmänt	Mått (BxHxD)	228 x 187,5 x 46 mm
	Vikt	785 g

✘ **Produktens utförande kan variera beroende på modell och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.**



Klass B-utrustning (Informativ kommunikationsutrustning för privat bruk)

Den här produkten uppfyller Electromagnetic Compatibility Directives för privat bruk och kan användas i alla områden inklusive vanliga bostadsområden. (Klass B-utrustning avger mindre elektromagnetisk strålning än klass A-utrustning.)

| [Specifikationer](#) | [Filtyper som stöds](#) |

Filtyper som stöds

- ♦ Digital Photo Frame använder följande moduler:
WinCE 5.0
För ytterligare information, besök följande webbsidor:
RMI Alchemy Developer Support Site(<http://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf>)

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2008 Med ensamrätt, Samsung Electronics.

Digital Photo Frame



Digital Photo Frame ○○○○○○○○○○
SPF-85V SPF-86V

[Säkerhetsanvisningar](#)[Översikt](#)[Anslutning](#)[Användning](#)[Program](#)[Specifikationer](#)[Felsökning](#)[↑ TOP](#)[↑ MAIN](#)[↑ ↺](#)

Felsökning

[Felsökning](#)[Terminologi](#)[Servicecenter](#)

Felsökning

I det här avsnittet listas olika problem och lösningar på dem vid användning med Digital Photo Frame. När du stöter på ett problem kontrollerar du först listan nedan och följer föreslagen åtgärd om det finns någon för ditt problem. Om problemet kvarstår kontaktar eller besöker du närmaste servicecenter.

Symptom	Orsaker och åtgärder
Enheten slås inte på.	♦ Anslut adapterkabeln och strömingången på produkten.
Det tar en stund innan en bild viss efter att enheten har slagits på. Det tar en lite stund att gå till nästa foto.	♦ Om upplösningen är hög eller filstorleken är stor kan det gå långsamt att visa bilden på skärmen.
Jag har anslutit en extern enhet men ingenting fungerar.	♦ Kontrollera strömanslutningen mellan produkt och extern enhet. ♦ USB-enheten måste stödja Windows CE 5.0. Kontrollera att din USB-enhet stöder Windows CE 5.0.
Det finns ledigt utrymme i ramminnet men jag kan inte kopiera fler foton.	♦ Skapa en mapp i ramminnet och kopera fotona till mappen.
Skärmens färg är suddig eller för mörk.	♦ Justera skärmens inställning för ljusstyrka.
Inget bildspel spelas upp automatiskt.	♦ Ställ in [Startläge] i [Inställningar-Egenskap] som [Bildspel].
När jag spelar upp en film visas bild men det hörs inget ljud.	♦ Skärmen visas inte eftersom video codec för filen inte stöds. De codec som stöds är MPEG4 och WMV9.
Filmen spelas endast upp med ljud. Ingen bild visas.	♦ Ändra volymen. Kontrollera om filerna innehåller ljudinformation.
Auto på och Auto av fungerar inte.	♦ Om Auto på och Auto av ställs in på samma tid, de fungerar inte. Kontrollera tidsinställningarna.
[Knappljud] är inställt som På men det hörs inget knappljud.	♦ Knappljudet hör inte om [Bakgrundsmusik, Musik eller Filmfil] spelas.
Min Digital Photo Frame godkänner inte ett foto från Internet.	♦ Kontrollera om AP som är anslutet till Digital Photo Frame är ansluten till internet. Maximal filstorlek för ett webbfoto är 4,2 MB. (Maximal filstorlek är 8,5 MB.) Endast JPEG-filer är tillgängliga på webben eller mataren (mer än 400x240 pixlar).
Jag försöker ändra en bildgradering i Windows Media Player men den ändras inte.	♦ När du har ändrat gradering ska du stänga Windows Media Player och starta det igen.

Jag försöker ändra namn på min Digital Photo Frame men det går inte.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ta bort produkten från Windows Media Player (Bibliotek/Medielängning) och starta om Digital Photo Frame och datorn.
Jag kan inte ansluta Digital Photo Frame till Windows Media Player på min PC.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontrollera om både Digital Photo Frame och datorn är anslutna till samma åtkomstpunkt (AP). ♦ Vista: Kontrollera om [Kontrollpanelen/Nätverk och Delningscenter/Anpassad/Platstyp/Personligt] är valt. ♦ Vista/XP: Välj Digital Photo Frame i [Bibliotek/Medielängning] i [Windows Media Player] och kontrollera om den är inställd på [Tillåt].
Ikonen FramManager visas inte.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontrollera om FrameManager-programmet är installerat. ♦ Välj Start- Program - Samsung - FrameManager för att starta om Frame Manager. ♦ Starta om datorn.
Jag tryckte på en knapp men inget händer.	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Kontrollera om knapplåset är aktiverat. ♦ Om du håller in MENU-knappen i minst fem (5) sekunder aktiveras knapplåset. Då händer det inget när du trycker på knapparna. ♦ Lås upp knapplåset genom att hålla in MENU-knappen igen i minst fem (5) sekunder.

| [Felsökning](#) | [Terminologi](#) | [Servicecenter](#) |

Terminologi

Regler	Beskrivning
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ MPEG4 är en filmkomprimeringsteknik för videokommunikation som möjliggör implementering av dubbelriktad multimedia. Den har utvecklats för att göra det möjligt att överföra filmer över låghastighetslinjer på internet eller för mobil kommunikation. Den har använts flitigt på datorer, TV och mobiltelefoner. En filmfil som formaterats i MPEG4-format kallas MPG- eller MPEG-fil.
WMV9 (Window Media Video9)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ett video codec i MPEG4-format som har utvecklats av Microsoft
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ MP3 är en teknik för högkvalitativ ljudkomprimering. Den erbjuder en 50 gånger högre komprimering än CD. Tack vare den höga kvaliteten och en låg storlek för komprimeringsförhållandet används den vanligen på internet och för FM radio-överföring etc. En ljudfil i MP3-format kallas för MP3-fil.
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ JPEG är en teknik för bildkomprimering. Den erbjuder minsta förlust av alla bildkomprimeringstekniker. Den används ofta för att överföra multimediafiler på internet och för andra användare. En bildfil som formateras i JPEG-format kallas JPEG- eller JPG-fil. Vanligtvis skapas en JPEG-fil genom att ta en bild med en digitalkamera, rita den på dator, eller genom ett grafikpaket och sedan komprimering till grafikbild i JPEG-format.
SD-kort (Secure Digital Card)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Ett SD-kort är ett Flash-minneskort som är lika stort som ett frimärke. Det erbjuder hög stabilitet och kapacitet. Det används ofta i olika digitala produkter, såsom PDA, digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och handdatorer. Utseendet påminner om det hos ett MMC, men antalet stift och tjockleken skiljer sig. Det har även en inställning för lösenord för ökad datasäkerhet.
USB-kabel 1) A-B TYPE	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Använd uppströmsterminalen när du ansluter till en dator. Den här produkten stöder USB 2.0. En A-B-typskabel som används för att ansluta din Digital Photo Frame till en dator medföljer produkten. A-typen är USB-anslutningen som används för att ansluta till en dator. B-typen är USB-anslutningen som används för att ansluta till en extern enhet. Du kan ansluta din Digital Photo Frame till en dator med en A-B-typs USB-kabel.
USB-kabel 2) Kabel för anslutning till andra enheter	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Använd den här typen av kabel när du använder nedströmsterminaler. Den här produkten stöder USB 2.0. Vid anslutning av en extern enhet till nedströmsterminalen, använd den medföljande USB-kabeln med den externa enheten.

AP (Access Point)	<ul style="list-style-type: none"> När du använder en mobiltelefon hör du ofta om en "repeater". I ett trådlöst LAN-nätverk spelar AP samma roll som en repeater. Detta innebär att det är en mellanliggande utrustning genom vilken trådlösa LAN-kort tar emot signaler. När en mobiltelefon försöker ringa ett samtal genom en repeater skickar ett trådlöst LAN-kort och tar emot data genom en AP.
SSID (Service Set Identifier)	<ul style="list-style-type: none"> SSID är en unik identifierare på 32 bitar som är kopplad till varje rubrik för varje paket som överförs via ett trådlöst LAN-nätverk. Det används som ett lösenord när en trådlös enhet ansluter till en Basic Service Set (BBS). Eftersom SSID medger differnetiering av trådlöst LAN från andra trådlösa LAN-nätverk måste alla AP och trådlösa enheter som vill få åtkomst till ett trådlöst LAN-nätverk använda samma SSID. Om en enhet inte känner till den unika SSID för en viss BBS kan den inte ansluta till denna BBS.

| [Felsökning](#)

| [Terminologi](#)

| [Servicecenter](#)

Servicecenter

Om du behöver en produktjänst kontaktar eller besöker du ett Samsung servicecenter. För tjänster för nätverksanslutning och servern.

Tjänster	Kontakter
Webbsidan för Samsung Electronics	http://www.samsung.com

North America		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin

VENEZUELA

0-800-100-5303

<http://www.samsung.com/latin>

Europe

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com/cn
	400-810-5858	
	010-6475 1880	
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in
	1800 110011	
	1-800-3000-8282	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
	02-689-3232	
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Det är förbjudet att använda, kopiera eller reproducera hela eller delar av den här manualen utan föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronic. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående samtycke.
©2008 Med ensamrätt. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame